取扱説明書

スリムセラミックヒーター（人感センサー付）

品番 DKTC-A1215-WH/BR

保証書付

このたびはスリムセラミックヒーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に、
保存してください。
本品は家庭用の温風器として作られています。
本品の目的以外へのご使用や、屋外、
異常な低温などの環境下でのご使用はおやめください。
故障の原因となります。

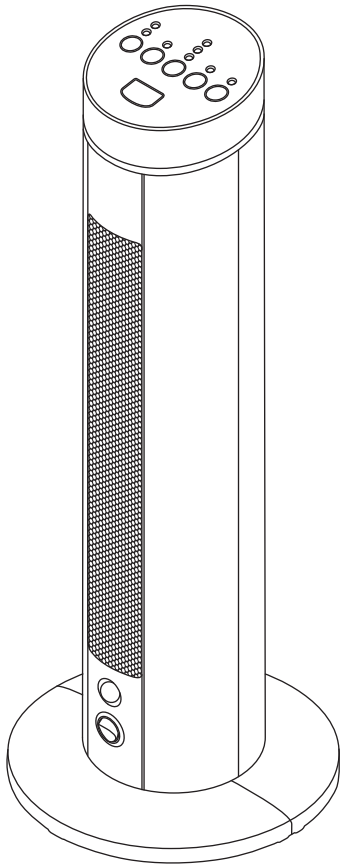

もくじ

安全上のご注意……1-2
各部のなまえ……3
使用上のご注意……3
組み立て方……4
使い方……5-9
人感センサーについて……10
お手入れと保管……11
知っておいていただきたいこと……12
修理・サービスを依頼する前に……12
アフターサービス……13
仕様……13
MEMO……14
保証書……15

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
●この製品は日本国内以外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される。

絵記号の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近辺に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠ 危　険

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造をしない

発火したり、異常動作したりして、ケガをする恐れがあります。

分解禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う

（タコ足配線などをしない）
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。

１５A以上のコンセント

吸気口・温風吹出口にピンや針金等の金属物などを入れない

感電や異常動作したりして、ケガをする恐れがあります。

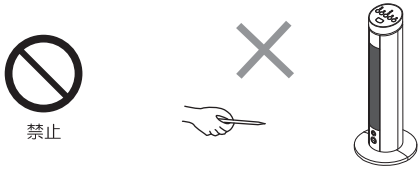
禁止

乳幼児や自分で温度調節（または操作）のできない方には特に注意する

やけどや低温やけどを起こす恐れがあります。

スプレー缶等、引火性のものを本体の近くに置かない

爆発や火災の原因になります。

禁止

電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたりしない

また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁止

⚠ 警　告

交流１００V以外では使用しない

火災・感電の原因となります。

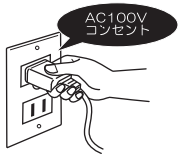

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止



⚠ 注　意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く

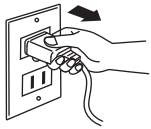

可燃物の近くで使用しない

カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないで下さい。
火災の恐れがあります。

禁止

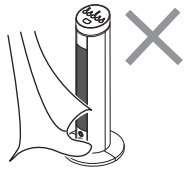

乾燥等他の用途に使用しない

過熱して発火する恐れがあります。

禁止

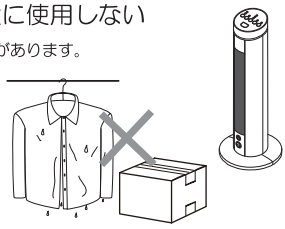

本体に水やお茶をこぼさない

内部に水分が入ると、感電や故障の恐れがあります。
すぐに使用をやめてお買い上げの販売店まで点検をご依頼ください。

禁止

本体に衣類やふとんをかけて使用しない

過熱や火災の原因となります。

禁止

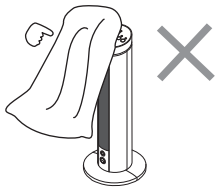

犬や猫等、ペットの暖房として使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となる恐れがあります。

禁止

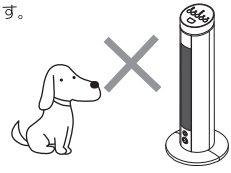

長時間同じところを温め続けない

やけどや低温やけどの原因になります。

禁止

使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れない

やけどの原因となります。

接触禁止

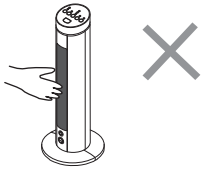

電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショートして、発火する恐れがあります。

プラグを持って抜く

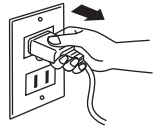

アロマオイルはアロマポット以外に絶対に入れたり付着させない

ひび割れ・破損や熱湯がふきこぼれ、やけどやケガの原因になります。

禁止

各部のなまえ

本体正面図

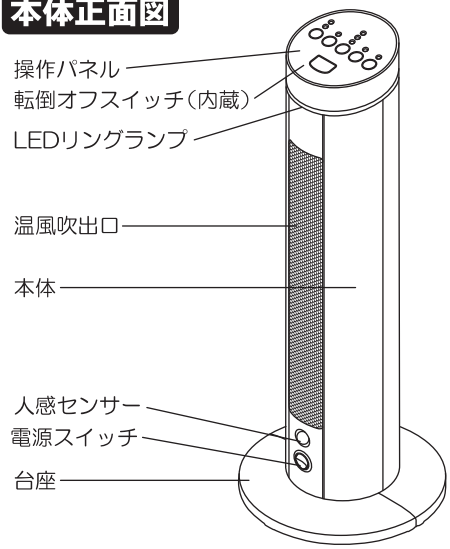

本体背面図

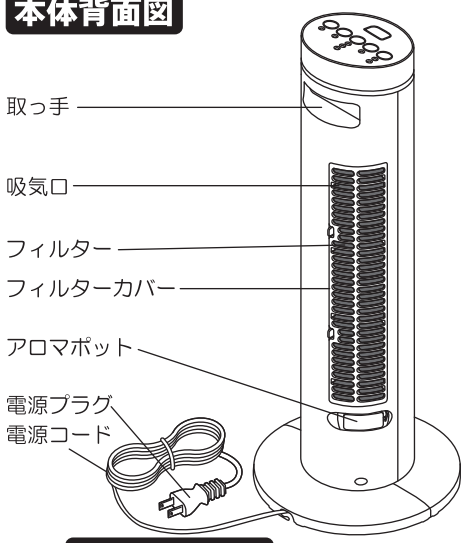

操作部拡大図

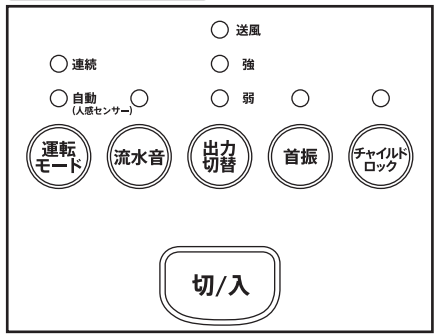

電源スイッチ

ご使用の際は、電源スイッチを入れてください。
電源スイッチを入れないとボタン操作はできません。

転倒オフスイッチ

本体に内蔵されています。本体が転倒したり、
傾いた際に自動で通電がストップします。

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

使用上のご注意

●本体前方および上方は、それぞれ60cm以内、側方は20cm以内、後方は10cm以内に可燃性の物（家具、カーテン、書籍など）がないことをご確認ください。
●温風吹出口の前60cm以内に障害物を置かないでください。
●水をかけたり、かかりやすい場所（風呂場など）や、腐食性のガス（硫化ガス、塩素ガス）を吸い込むところで使用しない。
●ホコリ、油の多い場所で使用しない。
●倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
●本体を倒す、傾けるなどすると転倒オフスイッチがはたらき、運転を停止します。
●必ず平らな場所で使用してください。

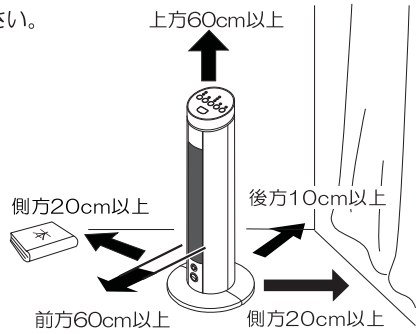

組み立て方

① 台座のツメ４つをイラストの矢印のように差込みます。

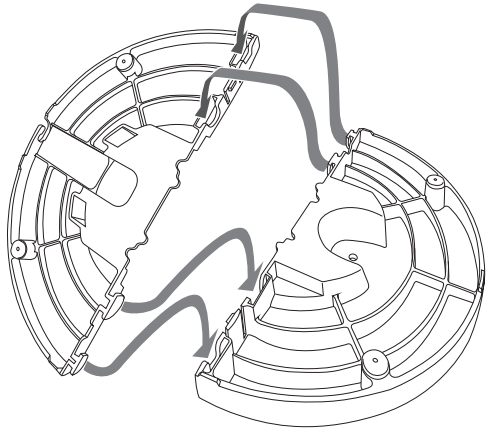

② 穴に電源プラグ、電源コードを入れ、本体と台座を組み合わせます。
③ 固定用ネジを固定用ネジ穴に時計回りに回し入れ、しっかり固定します。

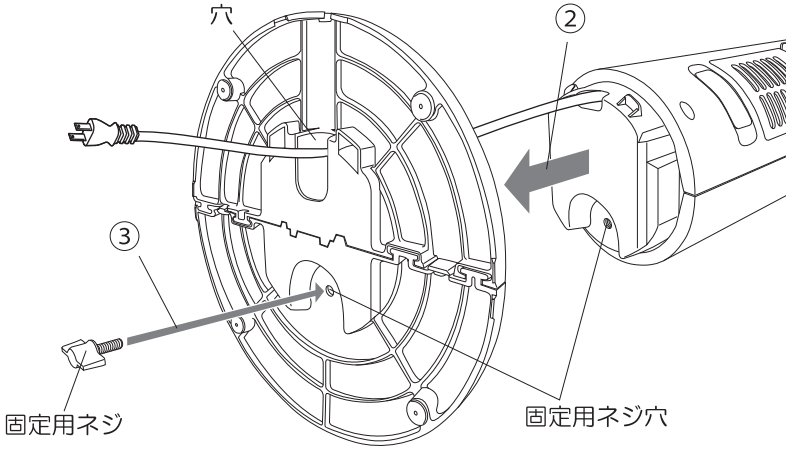

④ 電源コードを台座背面部の凹部に引っ掛けます。

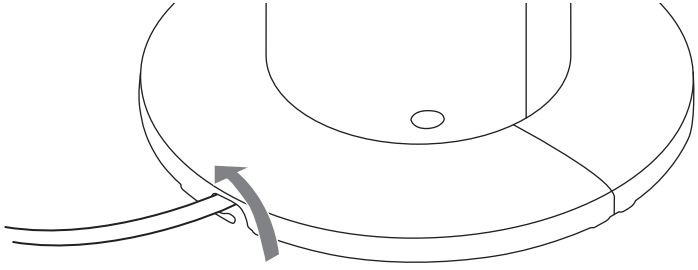

使 い 方

電源プラグにコンセントを差し込んでください。
●ヒーターの電源プラグを交流100Vのコンセントに
しっかりと根元まで差し込んでください。

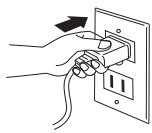

電源スイッチ

本品には正面下部に電源スイッチがついています。
ご使用の際は、電源スイッチを入れてください。
※電源スイッチを入れないと、その他ボタンは操作できません。

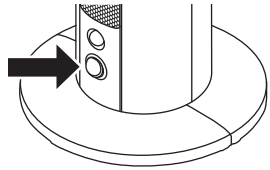

基本操作

本体操作ボタン	
切/入	**切/入ボタン** 「切/入」ボタンを押すと運転を開始します。 初期設定では運転モードは「連続」、出力は「弱」にて運転を開始します。 運転中、もう１度押すとヒーターが切れ、約15秒後にファンが停止します。
運転モード	**運転モードボタン** 「運転モード」ボタンを押すと「連続」運転と「自動　人感センサー」運転が交互に切り替わります。表示ランプを見ながら操作してください。
流水音	**流水音ボタン** 「流水音」ボタンを押すと、流水音が流れます。 音が出ている間にもう１度押すと、流水音が止まります。 （電源スイッチが入っていると、「切/入」ボタンで運転を開始しなくても流水音が使用できます。）
出力切替	**出力切替ボタン** 「出力切替」ボタンを押すと、出力が順送りで変わります。 表示ランプを見ながら操作してください。 LEDリングランプも出力ランプに連動して光ります。 弱･･･黄色　　強･･･オレンジ色　　送風･･･青色 ※メモリー機能 運転停止後、「切/入」ボタンを押すと、停止する前の出力で運転します。 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。
首振	**首振ボタン** 「首振」ボタンを押すと、首振りを始めます。もう１度押すと、首振りを停止します。※連続運転時のみ動作可能です。自動（人感センサー）モードにて運転中に「首振」ボタンを押すと連続運転に切り替わります。
チャイルドロック	**チャイルドロックボタン** 「チャイルドロック」ボタンを４秒間押し続けると、チャイルドロックランプが点灯します。運転状態でのみチャイルドロックは作動します。 チャイルドロックが作動すると、ロックを解除する操作しかできなくなります。 解除する時は、再度「チャイルドロック」ボタンを4秒間押し続けてください。 ※チャイルドロック作動中に、運転を至急停止させたい場合は、本体下部にある「電源スイッチ」をお切りください。

本製品は、主に２タイプの使い方ができます。

センサーを使って効率的に
自動運転 ▶ トイレや脱衣所、洗面所などで、その場所にいる時のみ使用したい場合に便利です。→6～7ページ

お好みの設定で使いたい
連続運転 ▶ リビングや寝室、キッチンなどで連続的に使用したい場合に便利です。→8ページ

自動運転で使う（人感センサー運転）

トイレや脱衣所、洗面所などで、その場所にいる時のみ使用したい場合に便利です。

操作パネルを見ながら①～④の順に設定を行ってください。

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●ヒーターの電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりと根元まで差し込んでください。

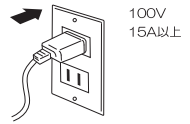

②正面下部の電源スイッチを入れます。（右図のように▌部分を押します。）
●電源スイッチを入れないと、その他ボタンは操作できません。

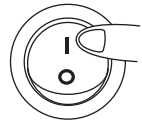

③「切/入」ボタンを押すと電源が入ります。
●初期設定では運転モードは「連続」、出力は「弱」にて運転を開始します。

④「運転モード」ボタンを押し、「自動　人感センサー」に切り替えてください。
●人を感知すると「自動　人感センサー」ランプが点滅から点灯に変わり、運転を開始します。（※首振り操作はできません。）

●人感センサー作動時のヒーターの切り方は３パターンあります。
運転状況の詳細はP.7をご覧ください。

全自動でヒーターを切りたい	人感センサー運転のままヒーターを切りたい（センサー待機状態にしたい）	すぐにヒーターと人感センサーを切りたい
↓	↓	↓
何も押さずにそのまま感知範囲から出てください。	「切/入」ボタンを1回押してください。	「切/入」ボタンを2回押してください。

※次回、運転を開始させるときは「切/入」ボタンを押してください。



自動運転をトイレで使用した場合

【入室時】

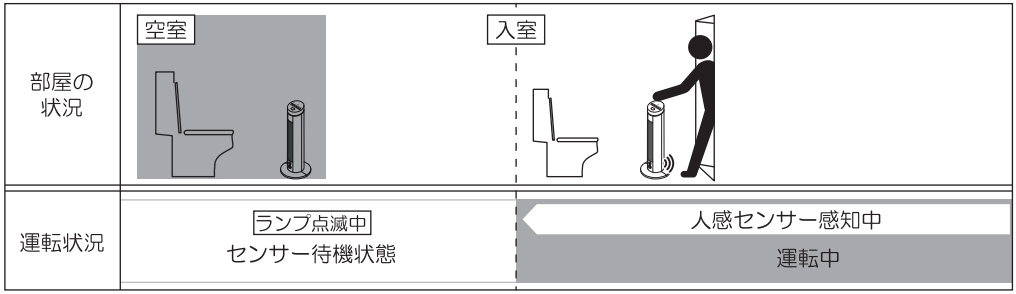

【退室時】

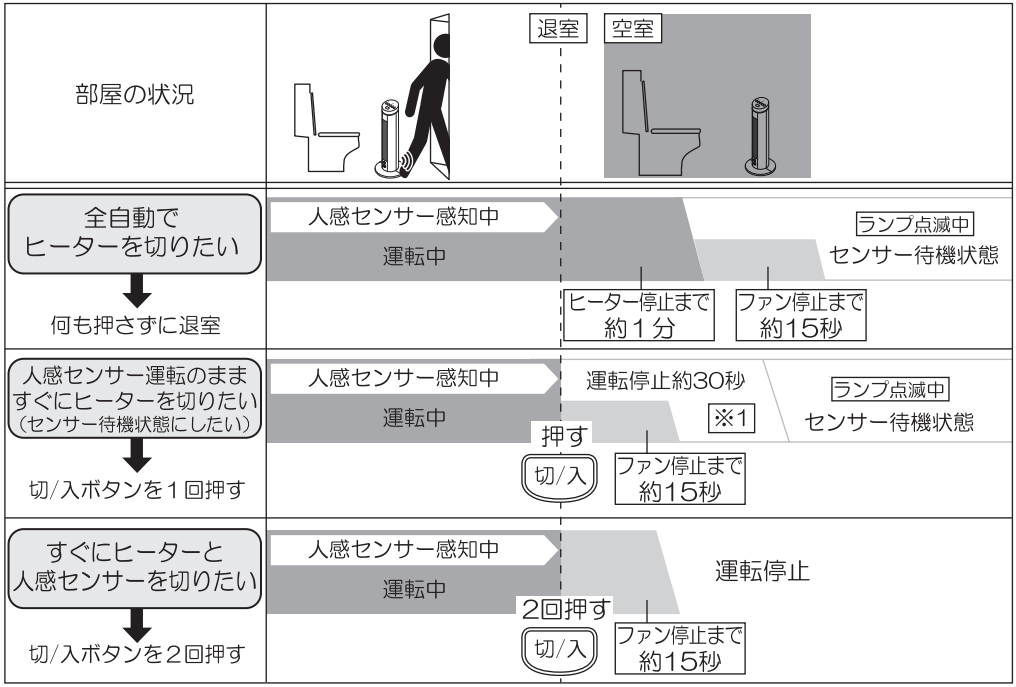

※1 約30秒間停止しているときは人感センサーは感知しません。また、ボタンを操作できません。
（「運転モード」は操作可能）

⚠ 注意

- 自動運転開始後、人がいても全く動かなかったり、動きが小さい状態が続いた場合、人がいなくなったと判断し、運転を停止することがありますのでご注意ください。
- 入室とは、センサーが感知していることを示します。また、退室とはセンサーが感知していないことを示します。
- 自動運転を行っている間は電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。
- センサーが汚れると感度が悪くなりますのでこまめにお手入れをおこなってください。

連続運転で使う

リビングや寝室、キッチンなどで連続的に使用したい場合に便利です。

操作パネルを見ながら①～③の順に設定を行ってください。

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●ヒーターの電源プラグを交流100Vのコンセントに
しっかりと根元まで差し込んでください。

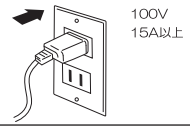

②正面下部の電源スイッチを入れます。（右図のように▌部分を押します。）
●電源スイッチを入れないと、その他ボタンは操作できません。

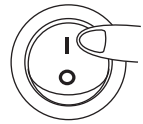

③「切/入」ボタンを押すと電源が入ります。
●初期設定では運転モードは「連続」、出力は「弱」にて運転を開始します。

連続運転をリビングで使用した場合

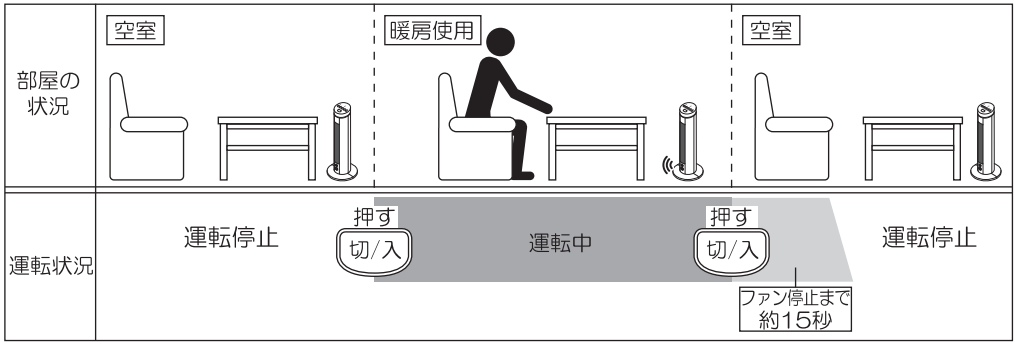

※使用時以外は「切/入」ボタンを押してファンを停止させ、正面下部の電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜いてください。

アロマポット

⚠ 注意	アロマオイルはアロマポット以外に､絶対に入れたり付着させたりしない。ひび割れ、破損、やけどの原因になります。 ※アロマオイルをアロマポット以外に入れたり付着させると、プラスチックが変質して変形したり、ひび割れや破損する原因になります。

ご使用上の注意

※アロマオイルの中には通経作用のあるものがありますので、妊娠中の方がご使用される場合は、特にご注意ください。
※アロマオイルをご使用の際は、必ずご使用されるアロマオイルの取扱説明書などの注意書きをよくお読みの上、ご使用ください。

使い方手順

⚠アロマポットにアロマオイルを入れる際は、必ず、正面下部の電源スイッチを切ってください。

①背面の下部にあるアロマポットを手前に引いて本体から取り出します。

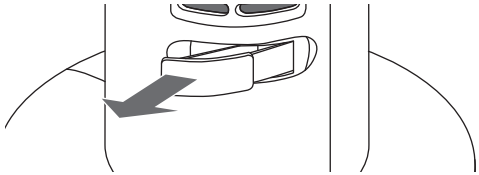

②アロマポットにアロマパットをセットしてオイルを1～2滴染み込ませます。

③アロマポットを本体にしっかり奥まで取り付けます。

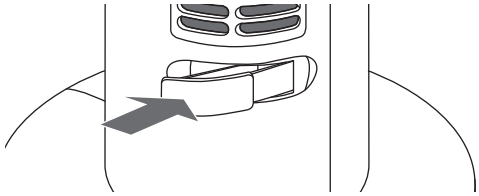

アロマパット本体に１枚、付属品で２枚入っています。お好みのアロマにより使い分けができます。

初めてご使用になる際は

温風吹出口から、多少ニオイがする場合があります。
これは初めてご使用になる際に、ヒーター部に電気が通電するために起こる現象です。
数回ご使用になられますと、現象はなくなりますので、安心してご使用ください。
※この現象は、異常ではありません。

自動オフタイマー

運転開始後、何も操作をしないと約３時間で運転を停止する機能です。運転中に出力切替など、何らかの操作をすると、その時点から約３時間後に運転を停止します。停止すると全てのランプが消灯します。続けて運転したいときは再度「切/入ボタン」を押してください。
※人感センサー自動感知運転中は、3時間自動オフタイマーははたらきません。

転倒オフスイッチ

本機には、傾斜感知の転倒オフスイッチを採用しています。
誤って本体を倒した際や、傾いたり安定しない場所で使用した場合に一定の範囲を超えると電源が自動で切れます。

人感センサーについて

本製品には、感知範囲を人が通ると反応する人感センサーを搭載しています。

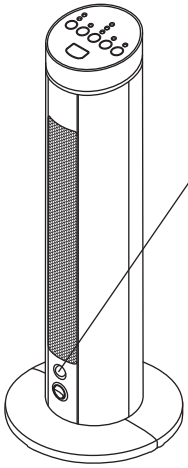

人感センサー

「人感センサー」ボタンを押すと自動(センサー)運転を開始します。

感知範囲に人が入る

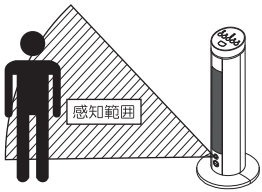

自動的に運転を開始します。

感知範囲に人が入らない

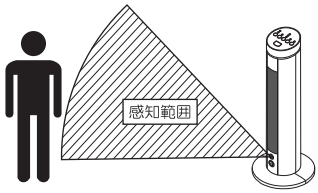

約１分経過すると運転が止まります。

人感センサー運転のまま「切/入」ボタンを押すと、すぐにヒーターが切れ、約30秒運転停止の後、センサー待機状態になります。

ご注意

- ●人がいても、動きが小さい場合は、反応しないことがあります。
- ●速い速度で範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。
- ●人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますので、センサー付近にものを置かないでください。誤作動の原因になります。
- ●まれに太陽光や白熱電球などの照明光でも作動することがあります。
- ●人感センサー運転時は、首振りはできません。

人感センサーの感知範囲

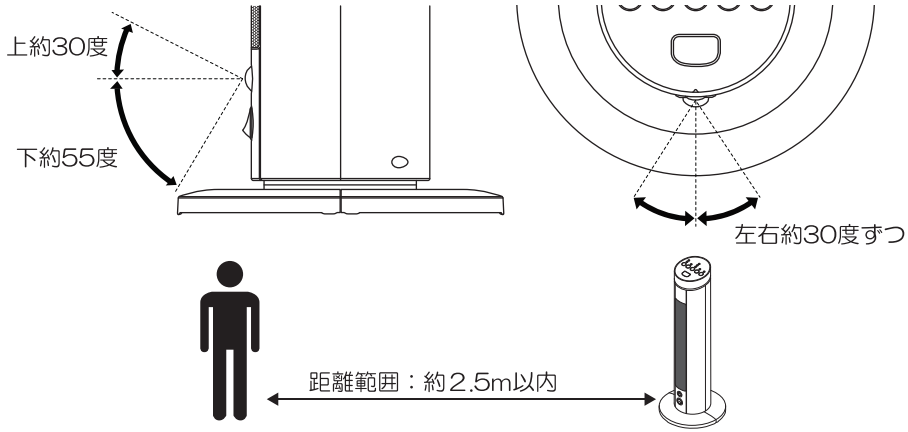

ご注意

センサーの感度が悪くなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取って下さい。

お手入れと保管

「入/切」ボタンを押してファンを停止させ、正面下部の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してから、お手入れしてください。

外し方

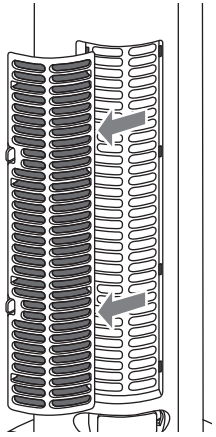

●背面のフィルターカバーを外して、内側にあるフィルターを外す

取り付け方　●掃除後は元通りにセットして下さい。

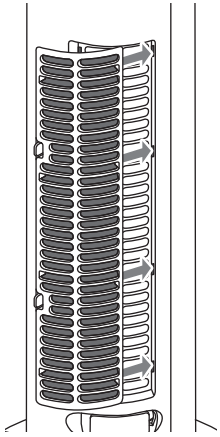

①フィルターを枠にセットして、枠の凸部を本体の穴に差し込む

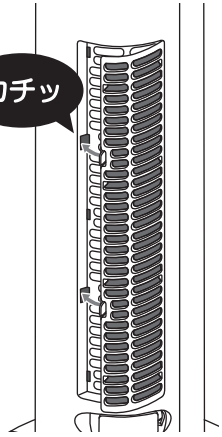

②枠のツメに差込みセットする

●フィルターがつまると風量が減少し、温度過昇防止サーモスタットが働くことがあります。
●フィルターカバーなしでは、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

お手入れについて

本体	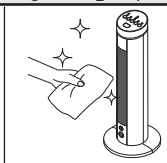	汚れがひどいときは中性洗剤を染込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取って下さい。シンナーやベンジンで拭かないで下さい。
温風吹出口	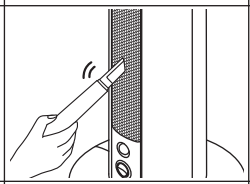	掃除機でホコリ、ゴミを吸取って下さい。
フィルター	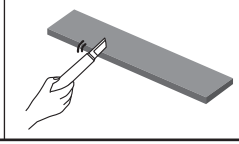	掃除機のソフトブラシ等でホコリ、ゴミを吸取るか、軽くたたいて取って下さい。取りにくい時は、水で軽く押洗いして日陰に干します。(洗剤は使用しないでください。)

収納時

●お手入れ後、お手持ちの箱に入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管して下さい。

知っておいていただきたいこと

●転倒オフスイッチは、暖房機本体が倒れた時に働きます。必ず安定した場所で使用して下さい。

●３時間自動オフタイマー(切り忘れ防止機能)について
運転開始後、連続して３時間運転すると自動的に運転が停止します。再度運転を開始する場合は「切/入」ボタンを押して下さい。
※人感センサー自動感知運転中は、３時間自動オフタイマーははたらきません。

●このセラミックヒーターには温度過昇防止用サーモスタットがついています。温度過昇防止用サーモスタットが働いた場合は電源コードをコンセントから抜き、本体が冷めてから次の点検を行っていただいたのち、使用を再開してください。

■フィルターが詰まっていませんか。
■吸気口がふさがっていませんか。
■温風吹き出し口付近に障害物はありませんか。
■お部屋の温度が高くなりすぎていませんか。
■本体を壁などに直接つけて使用していませんか。

修理・サービスを依頼する前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上お買い上げの販売店または、当社修理サービスセンターへご相談ください。

症状	原因	処置　確認
作動しない 温風がでない。	電源コードが正しく 接続されていない。	電源コードを正しく接続する。
	電源スイッチが 入っていない。	電源スイッチを入れる。

アフターサービス

①この取扱説明書には保証書が付いています。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店名」の記入をお受けください。

②保証期間はお買い上げ日より１年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保障期間経過後の修理については、お客様のご要望により行います。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。

④この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社修理サービスセンターにお問い合わせください。

★個人情報の取扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適切な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供はいたしません。

仕　　様

定格	AC100V　50/60Hz
消費電力	1200W
安全装置	温度過昇防止器：温度ヒューズ・サーモスタット 転倒オフスイッチ
製品寸法(約)	本体直径120mm×高さ550mm（ベース直径210mm）
製品質量(約)	2.5kg
電源コード(約)	1.6m

製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

MEMO

株式会社 電響社

コールセンター　本社：〒556-0006　大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
TEL：0120-070-440　［受付時間］ 9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）
FAX：06-6644-4433

修理サービスセンター　TEL：075-681-2430　［受付時間］ 9：00～17：00（土曜、日曜、祝日を除く）
FAX：075-681-0886
住所：〒601-8362　京都府京都市南区吉祥院長田町24（電響社サービスセンター）